


Plataforma para Pesar Camiones Modelos de la Serie M

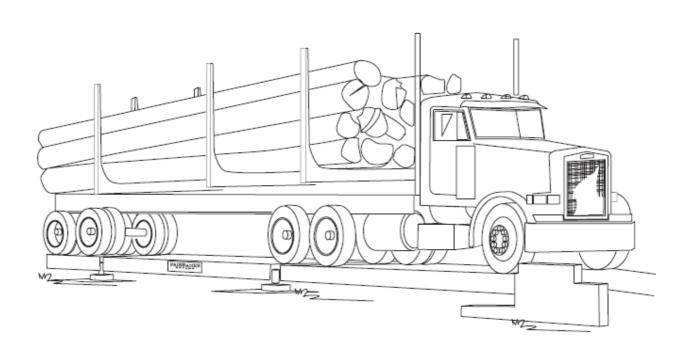

MANUAL DEL USUARIO

Historial de Revisiones

Rev.	Fecha	Descripción	
0	03-Nov-2006	Impresión original	

Publicado por: Básculas GaMa S.R.L.

Acceso Norte Autopista y Ruta 11

2200 San Lorenzo (Santa Fe) - República Argentina Tel: (54)-3476-428300 - Fax: (54)-3476-427272

www.basculasgama.com.ar

Durante la confección del presente manual se ha realizado el mayor esfuerzo posible para asegurar la veracidad de la información contenida en el mismo. No obstante ello Básculas GaMa S.R.L. no garantiza el contenido del presente documento y se reserva el derecho de realizar cambios en su contenido sin previo aviso.

La información que se encuentra en el presente manual es propiedad exclusiva de Básculas GaMa S.R.L.

Prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio sin autorización expresa de Básculas GaMa S.R.L.

TABLA DE CONTENIDOS

INTRODUCCION	3
ESPECIFICACIONES	3
RECOMENDACIONES DE USO	3
RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO	3
DETECCIÓN DE FALLAS	5

INTRODUCCION

El presente manual provee instrucciones de uso y mantenimiento para los distintos modelos de plataformas de básculas camionera con cubierta de hormigón armado de la serie M.

Los distintos modelos de plataforma, con los distintos largos, anchos y capacidades disponibles, cubren un amplio espectro de aplicaciones tanto en la industria como en el agro.

ESPECIFICACIONES

Todos los modelos de la serie se encuentran homologados por Metrología Legal de la Nación con el siguiente código **BF.30-1518**

Los distintos modelos, con sus características principales, se encuentran listados a continuación:

MODELO	CAPACIDAD	LARGO	ANCHO(S)	MODULOS
M-8024 *	80.000 kg	24,0 m	3,2 m / 3,0 m	4
M-8020	80.000 kg	20,0 m	3,2 m / 3,0 m	3
M-8018	80.000 kg	18,0 m	3,2 m / 3,0 m	3
M-5020 *	50.000 kg	20,0 m	3,2 m / 3,0 m	3
M-5018 *	50.000 kg	18,0 m	3,2 m / 3,0 m	3

Cualquiera de los modelos listados precedentemente pueden ser instalados sobre suelo o bien dentro de un foso o semi-foso.

RECOMENDACIONES DE USO

- Asegurese que la balanza este en cero antes de subir un camion y al bajar (de no ser asi lleve la lectura del visor a cero presionando el pulsador correspondiente en el indicador de peso).
- Asegurese de tener buena visibilidad del vehículo a pesar para evitar que queden ruedas del mismo fuera de la plataforma (de no ser asi se cometeran grandes errores en la determinación del peso del vehículo).
- De la misma manera verifique que tanto chofer como acompañante no se encuentren dentro del vehículo ni sobre la plataforma cuando se realizan las operaciones de pesaje.
- Evite, en lo posible, pesar con condiciones climáticas extremas (mucha lluvia o viento).
- Evite que los vehiculos circulen innecesariamente sobre la plataforma.
- Evite las frenadas bruscas sobre la plataforma (a ello ayuda que los vehiculos circulen a velocidad reducida sobre la misma).
- Evite la acumulación excesiva de barro al ingreso de las rampas ya que el mismo, con el paso de los vehículos, se terminará introduciendo debajo de la plataforma causando errores en el pesaje.

RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO

La balanza debe estar limpia debajo de la plataforma pudiendose ver desde un extremo al otro (salvo algunas interrupciones en la zona donde se encuentran ubicadas las celdas de carga. Para ello:

- Revise periódicamente que no haya piedras ni ninguna objeto que pueda atorarse debajo de la balanza.
- Al igual que con la presencia de piedras revise que no haya barro acumulado debajo de la plataforma (sobre todo en las cabeceras). El mismo puede ser retirado con la ayuda de una hidrolavadora y un hierro en forma de L.



IMPORTANTE: Cuando utilice hidrolavadora evite que el chorro de agua impacte directamente en el cuerpo de la celda de carga.

- Mantenga libres de piedras los caminos que pasen al costado de la balanza. De esa forma minimizará la posibilidad que una piedra vaya a parar debajo de la plataforma.
- Verifique periódicamente el estado de la puesta a tierra de la plataforma, el buen estado de la misma asegura la efectividad de la protección contra rayos que posee la misma.
- No permita que se realicen soldadura eléctrica en las cercanias de la plataforma. Ello puede dañar las celdas de carga.
- En el caso que la balanza no vuelva normalmente a cero o la lectura no esté estable (en condiciones climáticas normales) llame al **Servicio Técnico Oficial** de la balanza. Es su única garantía de que se utilicen repuestos originales en la reparación de la misma.



<u>IMPORTANTE</u>: Recuerde que el manipuleo de la balanza o sus partes por parte de personal no autorizado invalida automáticamente la garantia.

DETECCIÓN DE FALLAS

SINTOMA	CAUSA PROBABLE	ACCION CORRECTIVA
El indicador de peso	Indicador desconectado de la red	Conectarlo a la red de 220 VCA
no enciende	Problemas en la red de 220 VCA	Verificar que el tomacorriente suministre 220 VCA. De
		no ser así hacer reparar por electricista de planta.
	Fusible quemado	Medir su continuidad con un ohmetro. De ser
		necesario reemplazarlo hacerlo por uno de iguales
		características. En aquellos equipos provistos de
		varistores en la línea verificar antes de conectar que
	Falla en la electrónica de la báscula	los mismos no estén en cortocircuito.
La lectura no vuelve a		Contactar urgente a un Servicio Técnico Autorizado Limpieza debajo de la plataforma y en ambas
cero al quitarle la	l	cabeceras con hidrolavadora y un gancho que permita
carga	la plataforma y el acceso)	remover cualquier tipo de escombro o cascote.
carga	la plataionna y oi accoccy	IMPORTANTE : Tener la precaución de no dirigir el
		chorro de agua directamente sobre celdas o caja de
		unión
	Falla en algun(os) apoyo(s) de celda	Contactar urgente a un Servicio Técnico Autorizado
	o celda(s) de carga	
La lectura de peso	Puesta a tierra defectuosa	Verificar que la misma no tenga falso contactos y que
está inestable		sus bornes estén bien apretados y no estén sulfatados.
		De ser necesario reemplazarlos por bornes nuevos.
	Falla en la electrónica de la báscula	Contactar urgente a un Servicio Técnico Autorizado
Al colocar una misma	Suciedad acumulada debajo de la	Limpieza debajo de la plataforma y en ambas
carga varias veces la	plataforma o en las cabeceras (entre	cabeceras con hidrolavadora y un gancho que permita
lectura no siempre es la misma	la plataforma y el acceso)	remover cualquier tipo de escombro o cascote.
la misma		IMPORTANTE: Tener la precaución de no dirigir el chorro de agua directamente sobre celdas o caja de
		unión
	Falla en la electrónica de la báscula	Contactar urgente a un Servicio Técnico Autorizado
Tiene diferencia de		Limpieza debajo de la plataforma y en ambas
pesos con otras	plataforma o en las cabeceras (entre	cabeceras con hidrolavadora y un gancho que permita
balanzas	la plataforma y el acceso)	remover cualquier tipo de escombro o cascote.
		IMPORTANTE: Tener la precaución de no dirigir el
		chorro de agua directamente sobre celdas o caja de
		unión
	Falla en la electrónica de la báscula	Contactar urgente a un Servicio Técnico Autorizado